

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

Содержание территории.

Территория садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и дачных некоммерческих партнерств (ДНП), садовых участков и дач должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора и других отходов.

Дороги, ведущие к СНТ и ДНП, должны иметь твердое покрытие. Проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоемостникам должны быть всегда свободными. Противопожарные разрывы между строениями не разрешается использовать для складирования горючих материалов.

Садовые некоммерческие товарищества и ДНП должны иметь пожарные водоемы емкостью не менее 25 м³. Водонапорные башни на территории СНТ и дачных некоммерческих партнерств должны иметь приспособления для забора воды пожарными автомобилями.


На территории СНТ и ДНП должны быть:

Звуковые сигналы (колокол, релс и т.п.) для оповещения людей на случай возникновения пожара.

У въезда на территорию садоводческого некоммерческого товарищества - указатель с наименованием товарищества и план-схема расположения естественных и искусственных водоемостников (водонапорных башен).

На территории товариществ и ДНП запрещается:

- Разеодить костры и выбрасывать незатушенный уголь вблизи строений.
- Организовывать свалки горючих отходов.
- Содержание дач, домиков, подсобных строений и зданий общего пользования
- Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты.

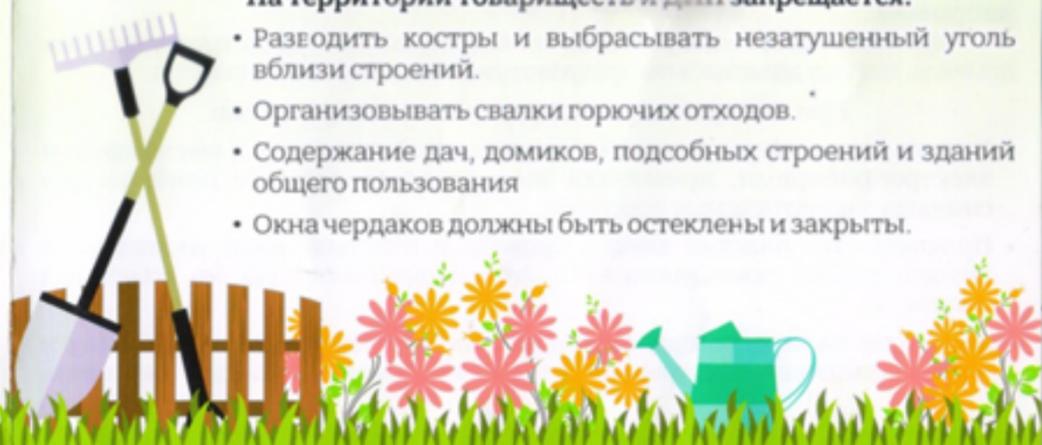

- Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.
- Топить углем печи, не приспособленные для этой цели.
- Устанавливать печи в мансардных помещениях.
- Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы.
- Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверями.
- Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.

Средства пожаротушения

На территории садоводческих товариществ и ДНП должны быть запасы воды для целей пожаротушения. У водоемостников, предназначенных для целей пожаротушения, должны быть оборудованы площадки для установки пожарных автомобилей и мотопомп.

Пожарные гидранты и резервуары на зимний период времени должны утепляться, а водоемы оборудоваться незамерзающими прорубями.

Кооперативы с количеством участков до 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную мотопомпу, с количеством участков от 300 до 1000 - прицепную мотопомпу, с количеством участков свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Для их хранения должно быть построено специальное помещение.

На территории кооператива должны быть установлены пожарные посты - щиты с набором противопожарного инвентаря (огнетушители, ведра, бочки с водой, лопаты и т.п.) из расчета один пост на каждые 20 участков. С наступлением минусовой температуры огнетушители следует размещать в отапливаемых помещениях.

На системах водопровода (диаметром 100 и более мм), используемых в летнее время, должны быть предусмотрены через каждые 120 м приспособления для забора воды пожарной техникой в случае пожара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сот. связь «112» со всех операторов

Всеволожское местное отделение ВДПО,
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Всеволожского района убедительно просит
Вас следовать этим простейшим правилам пожарной
безопасности для садоводческих товариществ.

ВСЕВОЛОЖСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВДПО

+7 (911) 209-08-23, +7 (931) 31-77-897 ✉ vsev.dpo@gmail.com



На гачах и в садовых домиках запрещается:

- Хранить более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
- Хранение ЛВЖ и ГЖ разрешается в хозблоках в металлической плотнозакрывающейся таре.
- Производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения. После завершения сварочных работ необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания, организовать дежурство.
- Заправлять керосинки, примусы и керогазы бензином и тракторным керосином, а также применять для освещения открытый огонь при заправке этих приборов.
- Курить и пользоваться открытым огнем на чердаках, а также в местах хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т. п. помещениях).

В случае обнаружения запаха газа необходимо перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать свички, включать электроприборы.

Газовые баллоны емкостью более 10 литров должны быть расположены в неотапливаемом шкафу у наружной стены дома.

Электроустановки, электрические сети и освещение

Электроустановки и электрические сети в домах и подсобных строениях должны отвечать требованиям действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил устройства электроустановок».

В каждом садоводческом товариществе и ДНП из членов правления должно быть назначено лицо, обеспечивающее контроль за эксплуатацией и техническим состоянием электроустановок и электросетей на территории дачного партнерства и садоводческого товарищества.

Монтаж электроустановок и электросетей должен производиться только квалифицированными лицами (электромонтерами).

Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам и загораниям.

Для отключения электрических сетей в случае пожара на группу садовых домиков, квартал должны быть предусмотрены отключающие аппараты.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами, применять электронагревательные приборы без специальных неотапливаемых подставок.
- Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в неотапливаемых помещениях и по сгораемому основанию без асбестовой подкладки.
- Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать

лампочки бумагой или тканью.

- Пользоваться временно проложенными участками электропроводки (временками).
- При закрытии дач и садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена на вводе.
- Настенные керосиновые лампы должны иметь металлические отражатели надежное крепление. Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря сгораемого или трудносгораемого потолка должно быть не менее 70 см, лампы или фонаря до сгораемых или трудносгораемых стен - не менее 20 см.

Отопление

В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.

Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, каминные и дымоходы должны допускаться к эксплуатации.

Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымоходы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов должна быть не менее 120 мм.

Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует предусматривать:

На сгораемом и трудносгораемом полу под топочной дверью металлический лист размером 0,7×0,5 м длиной стороной вдоль печи;

Изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей под углом к фронтальной поверхности печи, штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке металлическим листом по асбестовому картону, толщиной 8 мм, на высоту пола до уровня 0,25 м выше верха топочной дверки.

Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках на сгораемом полу необходимо предусматривать укладку асбестового картона толщиной 10 мм и листа кровельной стали. Высота металлических ножек у пола должна быть не менее 100 мм.

Расстояние от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых предметов должно быть не менее 1,25 м.

В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых трудносгораемых конструкций должны устраиваться разделки. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций должно быть не менее 38 см, до трудносгораемых - 25 см. На чердаках дымовые трубы должны быть побелены.

Поверхности отопительных приборов и дымоходов должны систематически очищаться от пыли и других горючих отходов.

Запрещается:

- Пользоваться печами, каминными, имеющими трещины, неисправные дымоходы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций сгораемых перегородок и перекрытий.